



# STONE

Tuš kada  
*DUSCHTASSE*  
*SHOWER TRAY*

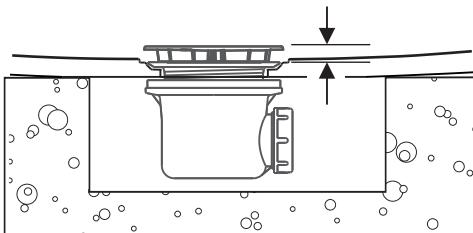

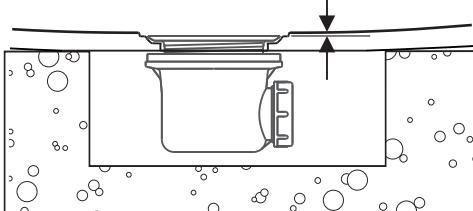


**Primjer sifona: Alca PLAST A 48**  
z.B. Alca PLAST A 48  
e.g. Alca PLAST A 48




**IZVESTI HIDROIZOLACIJU  
SUKLADNO VAŽEĆOJ  
NACIONALNOJ NORMI !!!**

**UNBEDINGT DIE NATIONALEN  
UND ÖRTLICHEN MONTAGE- UND  
ABDICHTUNGSNORMEN  
BEACHTEN !!!**


*Apply national and local  
assembly and  
hydroinsulation rules !!*

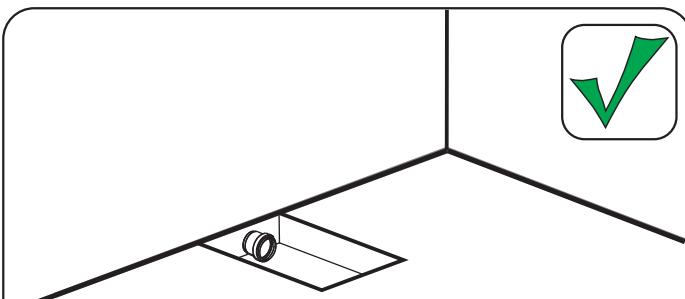


**Estrih**  
**Estrichboden**  
**Screed floor**

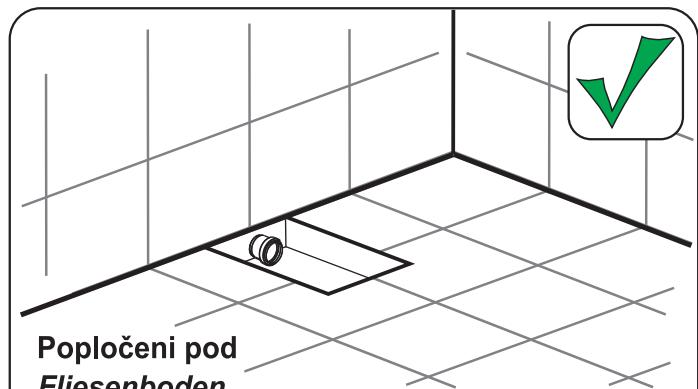

**Popločeni pod**  
**Fliesenboden**  
**Tiled floor**

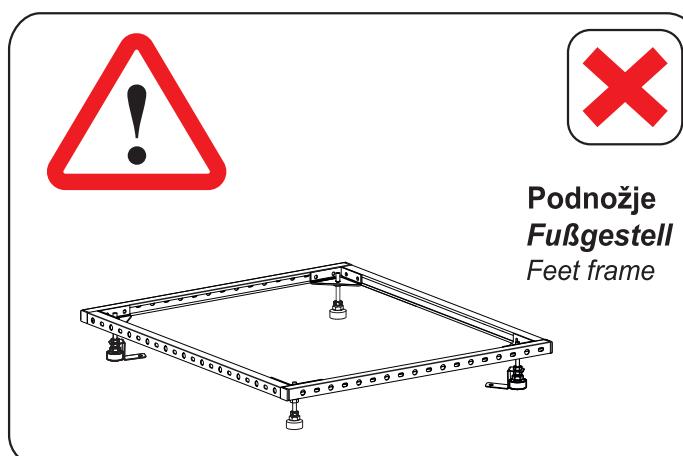

**Podnožje**  
**Fußgestell**  
**Feet frame**

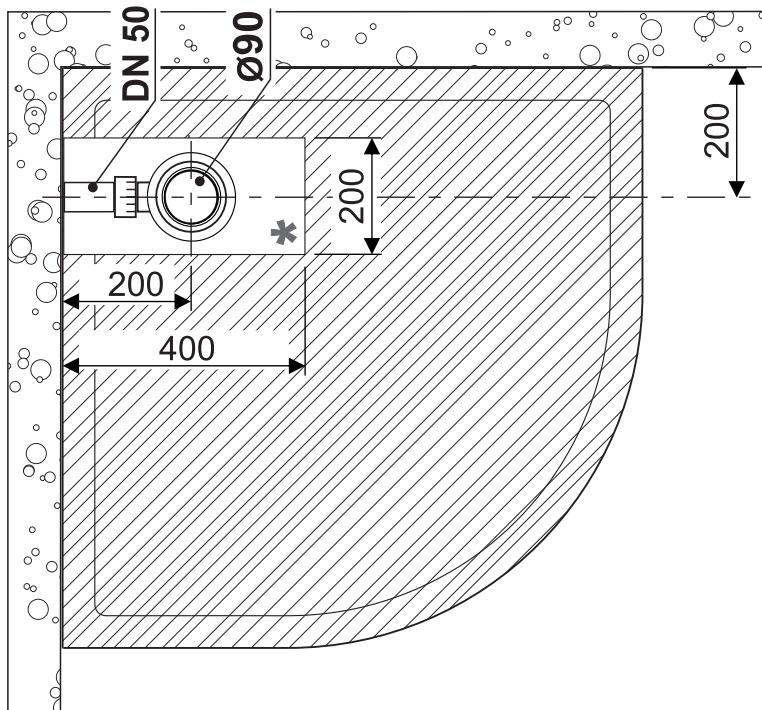


\* **Instalacijski šaht**  
**Installationsschacht**  
**Installation manhole**

Točnu dimenziju šahta  
 i kanalizacijskog  
 priključka definirati  
 ovisno o dimenzijama i  
 obliku sifona

*Die genaue Größe  
 des Schachtes ist  
 abhängig von den  
 Abmessungen und  
 der Größe des Siphons*

*The exact size of  
 the manhole define  
 depending on  
 dimensions and  
 shape of the siphon*

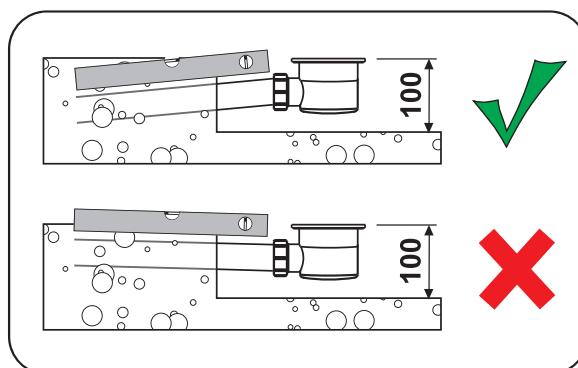

\* U slučaju da je instalacijski šaht većih dimenzija od preporučenih, ispuniti ga  
 niskoekspandirajućom 2-komponentnom PU pjonom neposredno prije konačne ugradnje  
 tuš kade. Količinu PU pjene dozirati na način da nakon ekspanzije ispuni šaht i bude u  
 kontaktu s dnom tuš kade.



*Falls der Schacht größer ist als empfohlen, füllen Sie den Schacht mit 2K PU-Schaum  
 bevor Sie die Duschwanne einbauen.*

*PU-Schaum muss nach dem Ausdehnen den kompletten Hohlraum zwischen der  
 Duschwanne und dem Estrich ausfüllen.*

*In case that the manhole is larger than recommended, fill the manhole with 2K PU foam before  
 installing the shower. PU foam after expansion must fulfill the manhole and be in contact with  
 the bottom of the shower tray.*

1

DN 50

Hidroizolacija  
Hydroisolation  
Hydroinsulation

2

1

3

2 TEST

2

4

3

1

KTW  
GLEITMITTEL

SREDSTVO ZA  
PODMAZIVANJE  
BRTVI  
GLEITMITTEL  
GREASE

2

3

TEST

4



Hibridno ljepilo mora se nanijeti u dovoljnoj količini kako bi debljina ljepila nakon nivelliranja tuš kade bila min 3-5 mm. U suprotnom jamstvo neće biti prihvaćeno.

*Die Kleberstärke muss min. 3-5 mm (gemessen nach Nivellierung der Duschwanne), andernfalls erlischt der Garantieanspruch und es werden keine Reklamationsansprüche geltend gemacht.*


*Thickness of the glue must be min. 3-5 mm (measured after leveling the shower tray), otherwise the warranty will not be valid nor replacement claims accepted.*

2

## HIBRIDNO LJEPILO (Poliuretan / MS Polimer) HYBRIDKLEBER (Polyurethan / MS Polymer) HYBRID GLUE (Polyurethane / MS Polymer)

Npr. / z.B. / e.g. :

Sika SikaBond  
Mapei Ultrabond MS Rapid  
Bison PolyMax Express

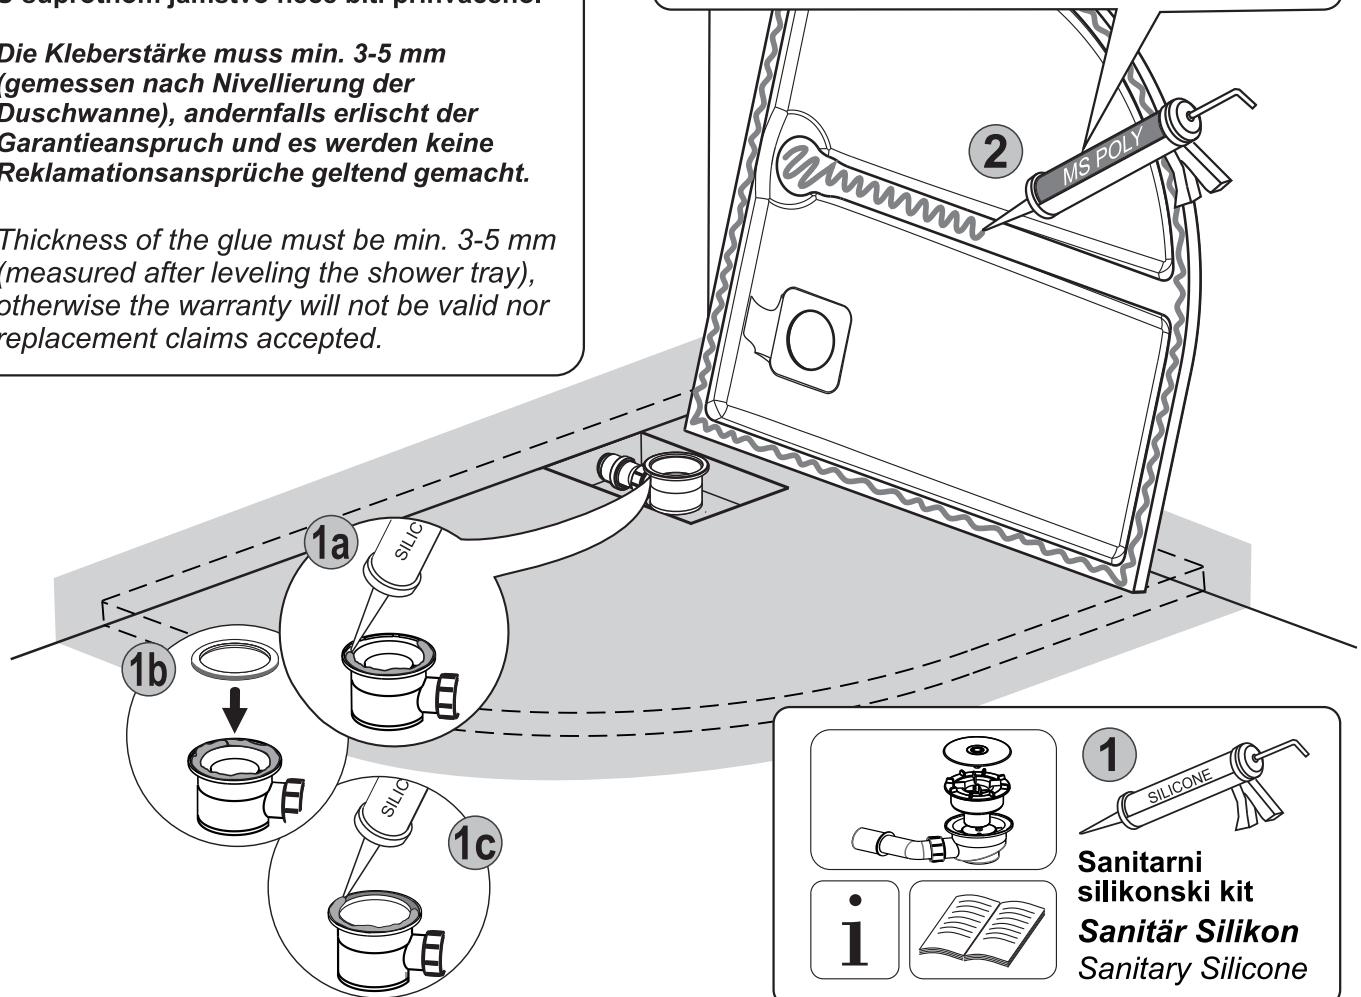


1



**Sanitarni silikonski kit**  
**Sanitär Silikon**  
**Sanitary Silicone**

5

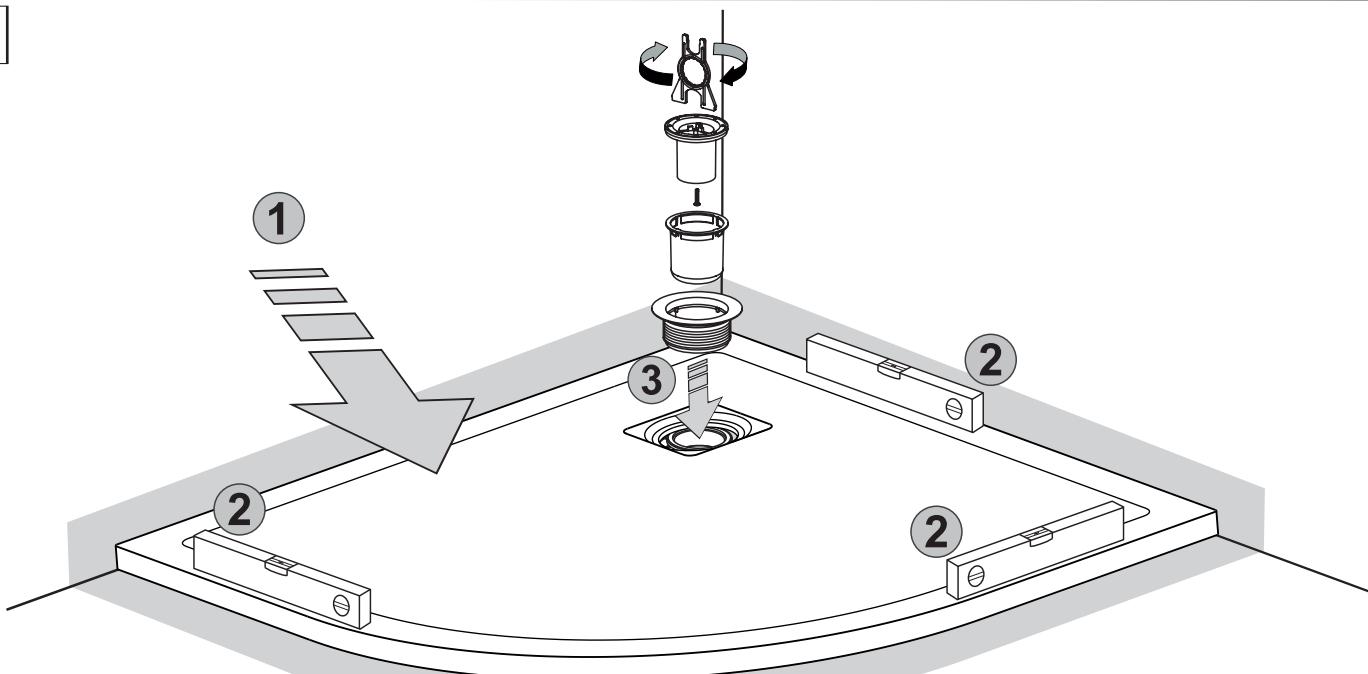

6

