


- HR UPUTE ZA MONTAŽU
- DE MONTAGEANLEITUNG
- EN MOUNTING INSTRUCTIONS
- SL NAVODILA ZA NAMESTITEV

AQUAESTIL


Kada s ugrađenim podnožjem i oblogama
Badewanne mit Untergestell und Schürze
Bathtub with built-in metal frames and panels
Kopalna kad z vgrajenim podnožjem in obloge

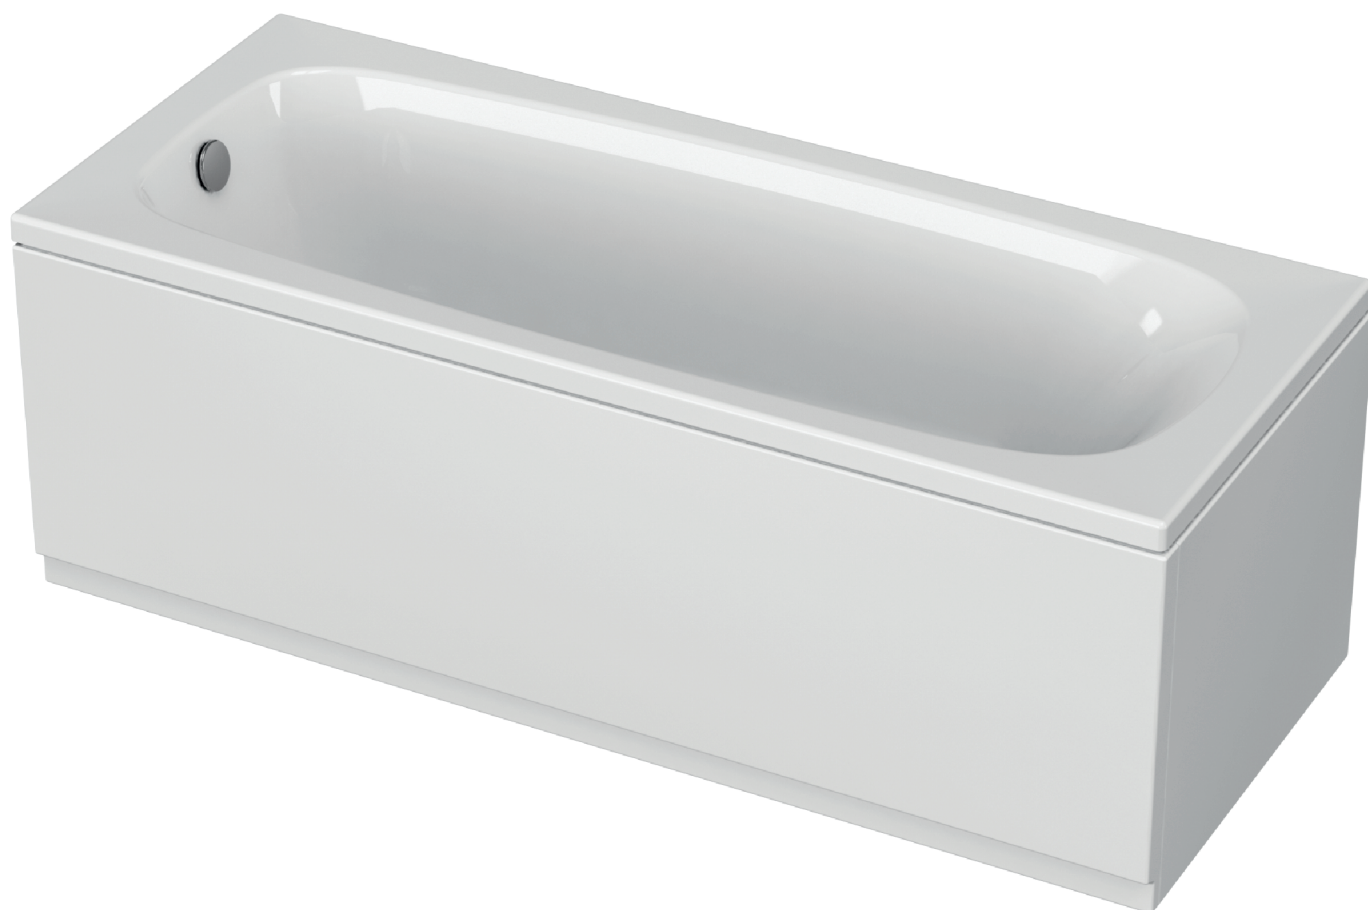

1


 8x
 Ø8x50 mm


2


 8x
 Ø5x50 mm



3


 4x

4

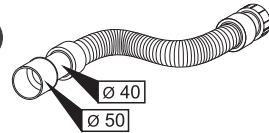
 1x
 Ø 40
 Ø 50

1

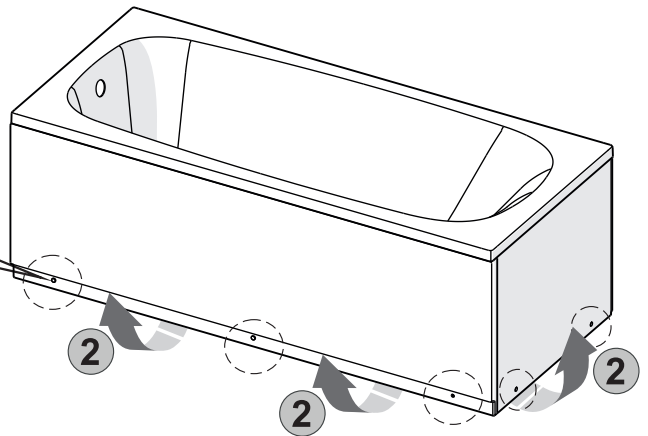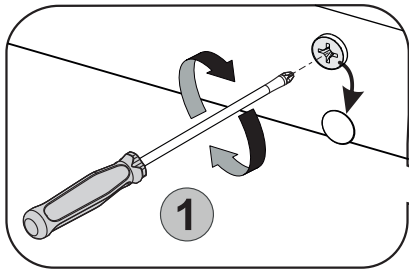


IZVESTI HIDROIZOLACIJU SUKLADNO VAŽEĆOJ NACIONALNOJ NORMI !!

UNBEDINGT DIE NATIONALEN UND ÖRTLICHEN MONTAGE UND ABDICHTUNGSNORMEN BEACHTEN !!
 APPLY NATIONAL AND LOCAL ASSEMBLY AND HYDROINSULATION RULES !!

IZVEDITE HIDROIZOLACIJE PO VELJAVNIH NACIONALNIH STANDARDIH !!

2

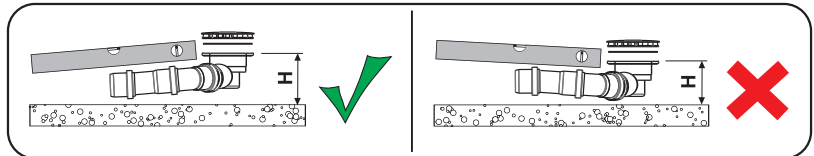

* KANALIZACIJSKI PRIKLJUČAK

Definirati točan položaj kanalizacijskog priključka ovisno o dimenzijama i obliku sifona

KANALANSCHLUSS

Definieren Sie die genaue Position des Abwasseranschlusses je nach Größe und Form des Siphons

SEWER CONNECTION

Define the exact position of the sewage connection depending on the dimensions and shape of the siphon

KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK

Natančen položaj kanalizacijskega priključka določite glede na dimenzije in obliko sifona

OPCIJA: promjena pozicije kraće obloge L↔D
 OPTION: Ändern der Position des kürzeren Futter L↔R
 OPTION: changing the position of the shorter lining L↔R
 OPCIJA: spreminjanje položaja krajše obloge L↔D

